


Montážní návod

Plotová pole NEXTfence

NEXTWOOD®

Potřebné nářadí

Pro montáž je zapotřebí: okružní pila, vrtačka, utahovačka, metr, vodováha, rýč.

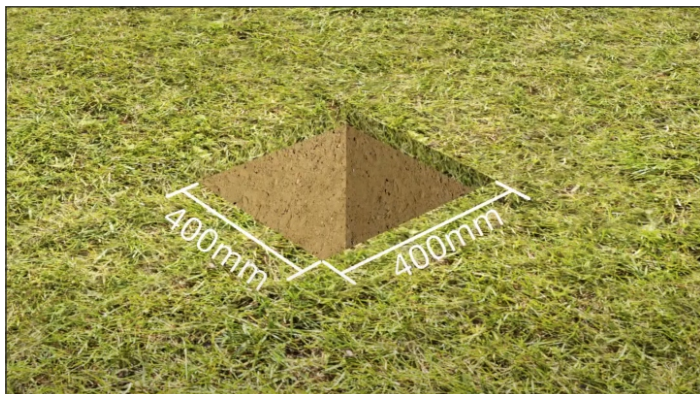

1) Pro instalaci sloupků je potřeba třeba vyhloubit díru o hloubce alespoň 800 mm a rozměru 400x400mm.




2) Vybetonujte a nechte beton vyzrát a vytvrdnout 7-10 dní.



3) Na betonový základ přiložte sloupek a vyznačte si otvory, které vyvrtáte příklepovou vrtačkou.



4) Nasadte sloupek a vložte průvlakové kotvy – následně připevníme za pomoci šroubů. Pozor, při utahování šroubů hlídáme vodováhu patky tak, aby byl sloupek v rovině.

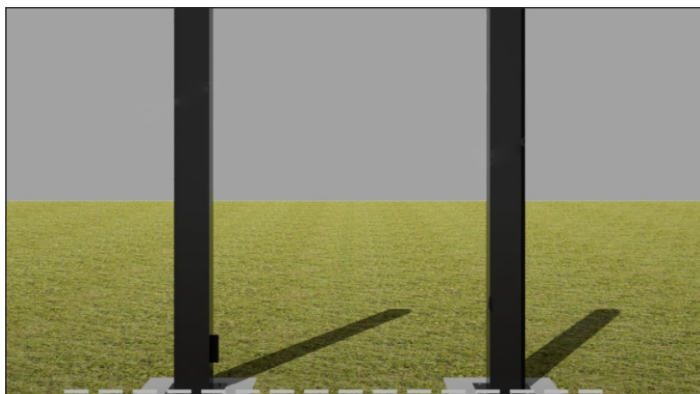

5) Stejný postup použijte u všech dalších sloupků. Je třeba pohlídat, aby základna sloupku byla ve stejné výšce jako u sloupku sousedního. Sloupky plotového dílce od sebe musí být vzdáleny cca 170 cm (od konce sloupku ke sloupku dalšímu – plotové prkno je dlouhé 173,8cm – prostor pro vložení prken na sloupku je hluboký 2cm).



6) Samotnou kompletaci plotového dílce začneme vložním spodní hliníkové základny.


Montážní návod

Plotová pole NEXTfence


NEXTWOOD®

Potřebné nářadí


Pro montáž je zapotřebí: okružní pila, vrtačka, utahovačka, metr, vodováha, rýč.

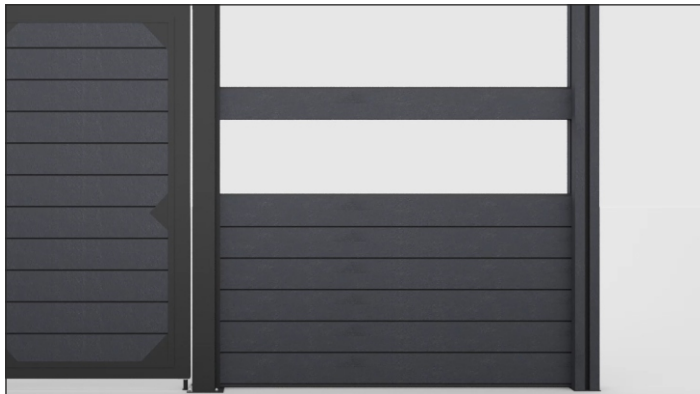


7) Následně nasuneme plotová prkna (12x prkno + 1x ukončovací prkno - poznáte podle jeho vrchního zaoblení).

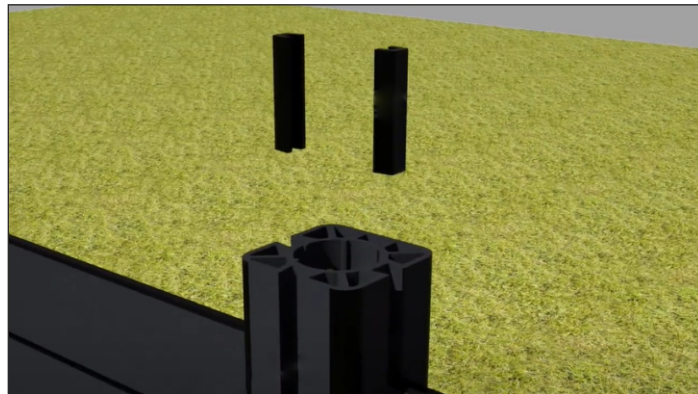


8) Následně do U výřezů na sloupku nařežeme a zasuneme záslepky.

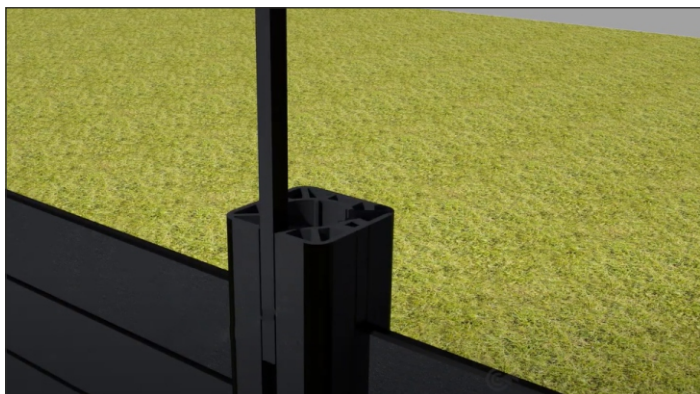

9) Záslepky doplňte i z přední strany sloupku.

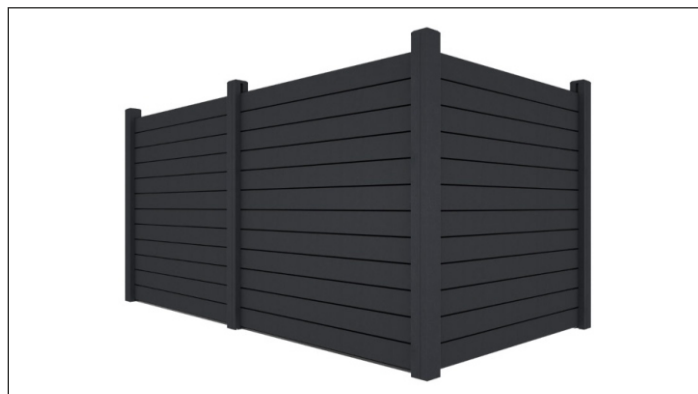

10) Plotové dílce lze spojovat jakkoliv pod úhlem 90 stupňů.

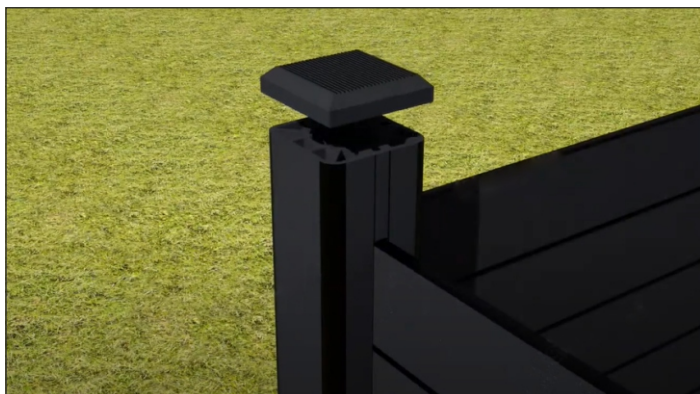

11) Montáž dokončíme nasazením vrchní krytky sloupku.

